TOTO®

保　証　書

この保証書は、保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お取付日から下記期間中故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターTEL 0120−1010−05・FAX 0120−1010−02に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ　　様 おところ〒	品　番	ウォシュレットP TCF581MR、TCF581WR TCF583M、TCF583W
お取付店名	印 〒　TEL　−　−	保証期間	お取付日から1ヵ年
お取付日	年　月　日		

★お客様へ
本書をお受け取りになるときに、お取付店名、扱者印、お取付日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

〈無料修理規定〉
1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合は、表記の期間無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   - 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   - お取付後の移設などに起因する故障及び損傷
   - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障及び損傷
   - 製品の凍結による故障及び損傷
   - 指定以外の電源（電圧、周波数）、指定以外の水質による故障及び損傷
   - 車輌、船舶などへの搭載に使用された場合の故障及び損傷
   - ゴミかみによる不具合
   - 日常のお手入れ箇所（水抜栓やフィルターなど）のOリングやパッキンの摩耗劣化による不具合
   - 本書の提示がない場合
   - 本書にお客様名、お取付店名、お取付日の記入がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈部品交換について〉
無料修理により取りはずされた部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

※本書は上記に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、TOTO(株)お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにお問い合わせください。

商品のお問い合わせは
TOTO(株)お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010
FAX 0120-09-1010
受付時間：9：00〜17：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

修理についてのご用命は　安心・信頼の
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
ホームページ　http://www.tom-net.jp/
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　　付：年中無休
受付時間：8：00〜19：00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：9：00〜18：00

補修部品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55
FAX 0120-8272-99
受付時間：平日　9：00〜18：00
土・日・祝日　10：00〜18：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は
093-951-2526（有料）へ

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は
0570-05-1010（有料）へ

※携帯電話・PHSからのご利用は
093-952-8682（有料）へ

TOTO株式会社　インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1

2011. 5. 24
D06870R

TOTO

取扱説明書

保証書付

定期点検情報掲載

ウォシュレット® P

TCF581MR・TCF581WR
TCF583M・TCF583W

washlet®

工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入の上、お客様に必ずお渡しください。
また、定期的に交換が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

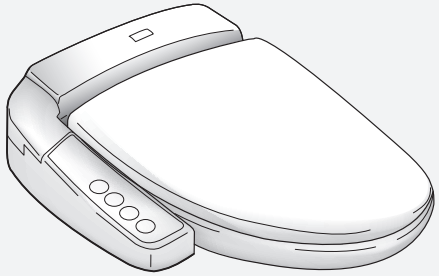

■このたびは、ウォシュレットをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
■仕様・品番・希望小売価格などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
■この説明書は保証書付ですので大切に保存してください。
◆“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です。

はじめに
安全上のご注意 …… 2
使用上のご注意 …… 5
各部のなまえ …… 6
ご使用前の準備と確認・調節のしかた ‥ 8
節電のしかた …… 10

使いかた
使いかた …… 12
快適な機能 …… 14
●パワー脱臭のしかた …… 14
●オートパワー脱臭のしかた ‥ 14

お手入れ
お手入れのしかた …… 15
●お手入れの前に …… 15
●日常のお手入れ …… 16
●念入りなお手入れ …… 17
・ウォシュレット本体、便座、便ふたのお手入れ ‥ 17
・ノズルのお手入れ …… 18
●メンテナンスの方によるお手入れ ‥ 19
・ウォシュレット本体と便器のすき間のお手入れ ‥ 19
・脱臭フィルターのお手入れ ‥ 20
・電源プラグのお手入れ・点検 ‥ 21
・給水フィルターのお手入れ ‥ 22

こんなときは
凍結による破損の予防及び …… 23
長期間使わないときの処置
故障かな?!と思ったら …… 26
アフターサービス …… 29
●定期点検情報 …… 29
仕様 …… 30
交換部品／別売品 …… 31
定期的な点検 …… 33

◎保証書 …… 裏表紙

この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

安全のために必ずお守りください

●表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容を絵表示で区分し、説明しています。

絵表示の例	絵表示の意味
分解禁止	⃠は、してはいけない「禁止」の内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
必ず守る	❗は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 左図は、「必ず守る」を示します。

⚠警告

ウォシュレット本体や電源プラグに水や洗剤をかけない
水かけ禁止
●火災や感電の原因になります。

浴室など湿気の多い場所には設置しない
水場使用禁止
●火災や感電の原因になります。

絶対に分解したり、修理・改造は行わない
分解禁止
●火災や感電の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない
ぬれ手禁止
●感電の原因になります。

禁止

雷が発生しているときは、電源プラグに触れない
●感電の原因になります。

故障したままでウォシュレットを使いつづけない
●次のようなときは、電源プラグを抜き、止水栓を閉めて給水を止めてください。

故障とは…
・配管やウォシュレット本体から水漏れしている
・異音、異臭がしている
・製品が異常に熱い
・製品にひびや割れが入っている
・製品から煙がでている

●故障したまま使いつづけると、火災や感電、室内浸水の原因になります。
☞ アフターサービスは29ページ
☞ 重大事故防止のためのお願いは32ページ

⚠警告

禁止

電源コード・電源プラグや便座コードを破損するようなことはしない

傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、挟み込まない、加熱しない

●傷んだまま使用すると、火災、感電、ショートの原因になります。

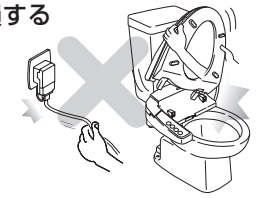

ガタついているコンセントは使わない
●火災や感電の原因になります。

指定する電源(交流100V)以外では使用しない
●火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
●たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



水道水及び飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しない
●皮膚の炎症などを起こす原因になります。

車輌・船舶など、移動体への設置はしない
●火災や感電、故障などの原因になります。
●ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。

必ず守る

逆流防止装置(バキュームブレーカー・Oリング)は水の安全を確保するために定期的な点検を行う
●逆流防止装置（バキュームブレーカー・Oリング）が正常に機能しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流する原因になります。 ☞ 定期点検情報は29ページ

低温やけどに注意する
●ながい時間便座に座るときは、便座の温度調節を「切」にしてください。
●次のような方が暖房便座をご使用になるときは、周囲の方が便座の温度調節を「切」にしてください。
・お子様、お年寄りなど自分で適切な温度に調節できない方
・病気の方、身体の不自由な方など思うとおりに動けない方
・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方、深酒をされた方、疲労の激しい方など眠り込むおそれのある方

電源プラグの刃などに付いたほこりは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む
●火災や感電の原因になります。
プラグを抜き、かわいた布でふいてください。

電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く
●コードを引っ張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。

プラグ抜き励行

お手入れのときには必ず電源プラグをコンセントから抜く
●感電の原因になります。
※「ノズルそうじスイッチ」機能使用時は除く

アース接続

アース(D種接地)工事がされていることを確認する
●アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因になります。
アース工事は、お近くの工事店に依頼してください。

⚠ 注意

火気禁止

たばこなどの火気類を近づけない
- 火災の原因になります。

禁止

プラスチック部分（ウォシュレット本体など）のお手入れをするときは、うすめた台所用洗剤（中性）を使用し、次のものは使わない
〔トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー、クレンザー及びナイロンたわしなど〕
- プラスチックを傷め、割れてけがをする原因になります。
- 給水ホースを傷め、水漏れの原因になります。

製品を破損するようなことはしない

強い力や衝撃を与えない
便座・便ふたやウォシュレット本体の上に乗らない
重いものを載せない

- 割れたり、ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。

便座・便ふたを持って製品を持ち上げない
- ウォシュレット本体がはずれて落下し、けがをする原因になります。

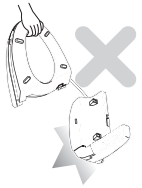

止水栓を開けたままで、給水フィルター付水抜栓をはずさない
- 水が噴き出します。 ☞ 給水フィルターのお手入れは22ページ

給水ホースを折り曲げたり、つぶしたりしない
- 水漏れの原因になります。

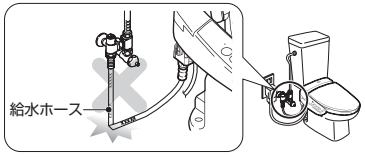

必ず守る

長期間使用しないときは止水栓を閉めて水を抜き、電源プラグを抜く
- 安全のために電源プラグを抜いておいてください。
- 再使用するときは、水が腐敗して皮膚の炎症などを起こす原因になりますので、再通水してご使用ください。 ☞ 再通水のしかたは25ページ

水漏れが発生したときは、ウォシュレット用止水栓を閉めて給水を止める

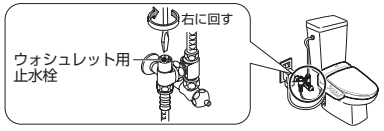

給水フィルター付水抜栓を取り付けるときは確実に締める
- 確実に締めないと水漏れの原因になります。

凍結による破損の予防を行う
- 凍結すると給水配管やウォシュレット本体内部が破損して、水漏れする原因になります。
- 暖房するなどしてトイレをあたためてください。 ☞ 凍結による破損の予防は23ページ

使用上のご注意

次のことをお守りください。

ウォシュレット本体、便座、便ふたなどのプラスチック部分はかわいた布やトイレットペーパーなどでふかない
- 傷つきの原因になります。

☞ お手入れのしかたは15ページ

ウォシュレット本体やノズルに小便がかからないようにする
- 故障の原因になります。

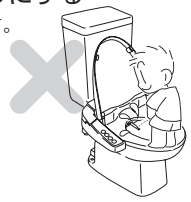

便ふたに寄りかからない
- 便ふたが傷つく原因になります。

直射日光が当たらないようにする
- 変色や暖房便座の温度ムラが生じる原因になります。

操作部側面の着座センサーをおおわない
- ウォシュレットが誤作動する原因になります。

落雷の可能性がある場合は、あらかじめ電源プラグを抜く
- 故障の原因になります。

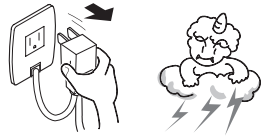

便ふたをはずしたまま使用しない
- 便ふたを取りはずしてご使用になる場合は、別途スペーサーが必要です。ご購入はTOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへご依頼ください。

☞ 31ページ

ラジオなどはウォシュレットから離して使う
- ラジオに雑音が入ることがあります。

TCF581MR・TCF581WR

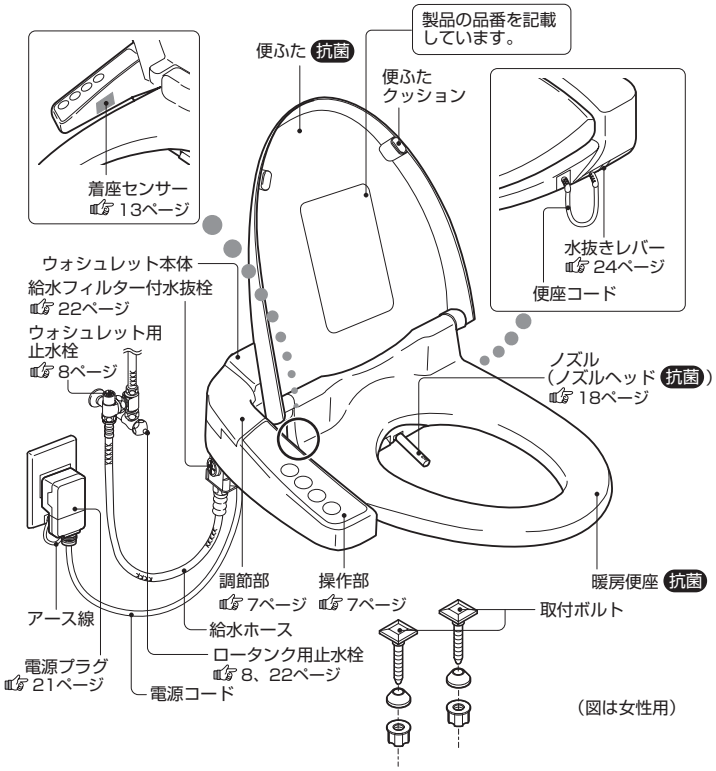

（図は女性用）

TCF583M・TCF583W

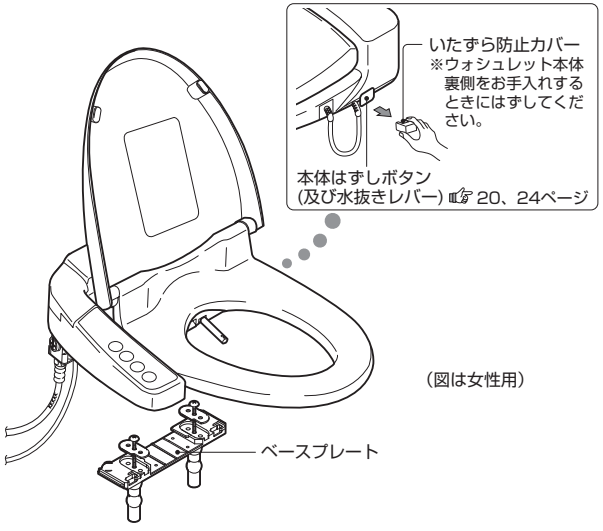

（図は女性用）

操作部 調節部（カバーを開けて操作します）

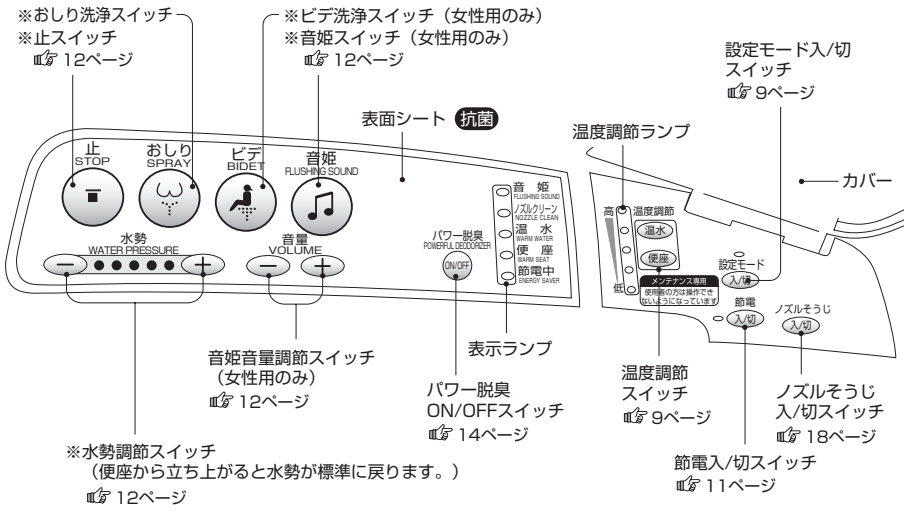

● 目の不自由な方のために、※部分に点字を設けています。

（図は女性用）

ウォシュレット本体底面

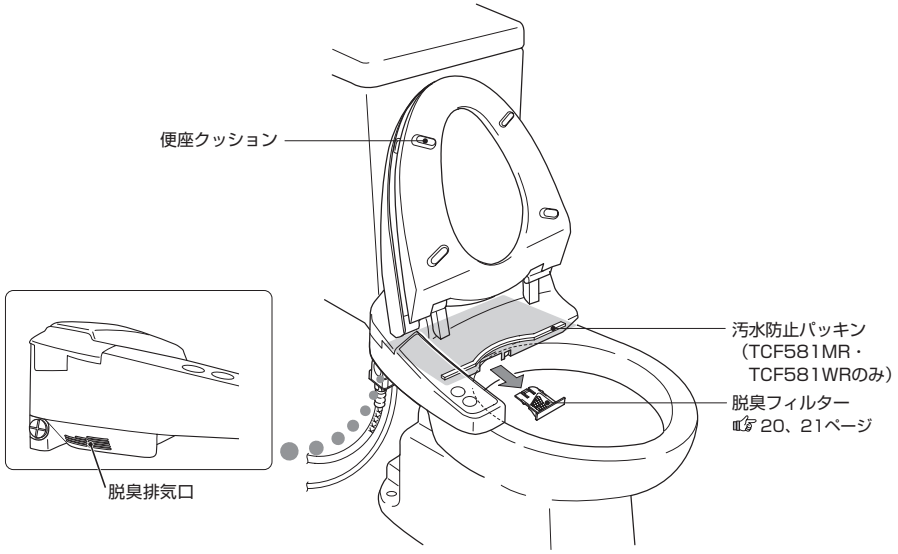

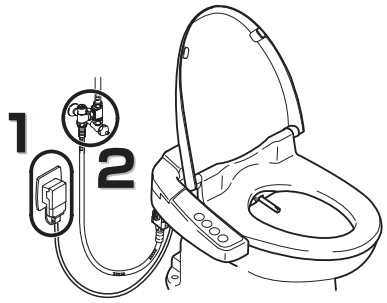

準備

1 電源プラグをコンセントに差し込む

☞ アドバイス 1

- 「切表示」ランプが消灯していることを確認してください。
  「切表示」ランプが点灯しているときは、「入(リセット)」ボタンを押すと、「切表示」ランプは消灯します。
  ☞ 電源プラグのお手入れ・点検は21ページ

2 止水栓を開ける

- ロータンク用止水栓、ウォシュレット用止水栓を㊀ドライバーで開けてください。

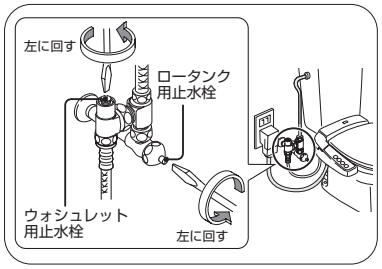

確認

3 「操作部」の確認

- 操作部の「温水」ランプは点灯していますか？

  点灯していないときは、
  調節部の 設定モード 入/切 を約5秒間押し、いたずら防止ロックを解除します。☞ アドバイス 2
  次にランプが点灯するまで 温水 を繰り返し押してください。

- 操作部の「便座」ランプは点灯していますか？

  点灯していないときは、
  調節部の 設定モード 入/切 を約5秒間押し、いたずら防止ロックを解除します。
  次にランプが点灯するまで 便座 を繰り返し押してください。

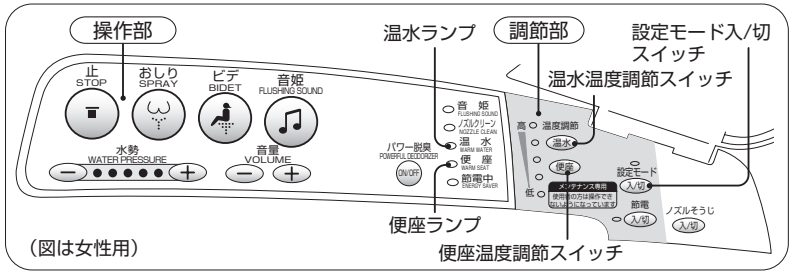

（図は女性用）

アドバイス 1

- 電源プラグをコンセントに差し込むと、ノズルがいったん出て戻ります。

アドバイス 2

いたずら防止ロックとは

- ご使用になる方が調節部のスイッチをさわっても受け付けないようにしていることです。

温度調節のしかた

◎ 温度調節を行う前にいたずら防止ロックを解除してください。
いたずら防止ロックとは、ご使用になる方が調節部のスイッチをさわっても受け付けないようにしていることです。
◎ 温水、便座の温度は調節部の温度調節スイッチで調節できます。

いたずら防止ロックの解除方法

❶ 調節部のカバーを開ける

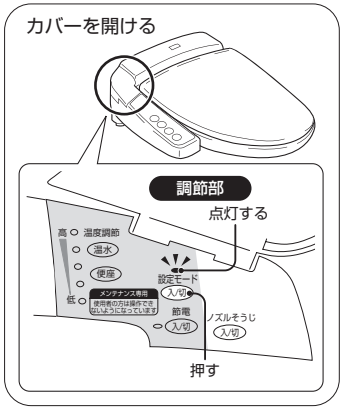

❷ 調節部の 設定モード 入/切 を約5秒間押す

▼

いたずら防止ロックが解除され、各スイッチの操作ができます。

- 調節部の「設定モード」ランプが点灯します。

☞ アドバイス 3

温度を変更したいとき

❶ 調節部の「温度調節」スイッチを押す

☞ アドバイス 4

- 温水、便座のうち、温度を変更したいスイッチを押してください。

▼

「温度調節」ランプが点灯し、温度レベルが表示されます。

例)便座温度を変更する場合

❷ お好みの温度レベルになるまで「温度調節」スイッチを繰り返し押す

- スイッチを押すごとに「温度調節」ランプが切り替わります。

☞ アドバイス 5

温度レベルの切り替わりかた

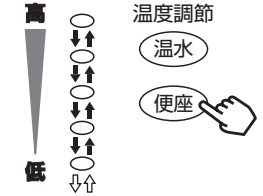

❸ 調節部の 設定モード 入/切 を押す

▼

いたずら防止ロックになります。

「温度調節」ランプが消灯したら「切」になります。
☞ アドバイス 6

- 調節部の「設定モード」ランプが消灯します。

アドバイス 3

- いたずら防止ロックを解除した後、1分間何もスイッチを押さなければ、ふたたびロックがかかります。
  また、誤って調節部以外のスイッチを押してもロックがかかります。

アドバイス 4

- 「温度調節」ランプは、温水・便座温度の表示を共用しています。「温度調節」スイッチを押したときのみ、押したスイッチの温度レベルを表示します。

アドバイス 5

- 温度調節中に約10秒間スイッチから手を離すと「温度調節」ランプは消灯します。そのときは、もう一度スイッチを押してください。

アドバイス 6

- 「温度調節」ランプの消灯と共に、「表示」ランプも消灯します。

節電を上手に行っていただくための機能をご紹介します。

オフタイム節電のしかた

オフタイム節電とは…

- 節電スイッチを入れると、7日間はトイレを使用した時間帯と使用しなかった時間帯をウォシュレットが記憶していきます。 アドバイス 1
- 8日目からは夜間などトイレを使用しないと判断した時間帯に、温水と便座のヒータを切って節電します。
  下図の例では、8：00～　21：00になるまでは温水と便座のヒータは「入」
  21：00～翌朝8：00になるまでは温水と便座のヒータは「切」
- 8日目以降のオフタイム節電中でも、トイレを使用すれば記憶は継続していき、節電の時間帯は更新されていきます。
- 休みの日は通常通り（下図の例では8：00～）温水と便座のヒータは入りますが、使用しない時間が7時間続くと「使用しない」と判断してその後節電します。

※節電中に掃除や点検などで電源を切ると、オフタイム節電に記憶されている時間帯が消え、再び電源を入れた時点からオフタイム節電がはじまります。

あるオフィスの例
(8：00～21：00まで勤務した場合)

○：使用あり
□：温水・便座ヒータON
□：温水・便座ヒータOFF

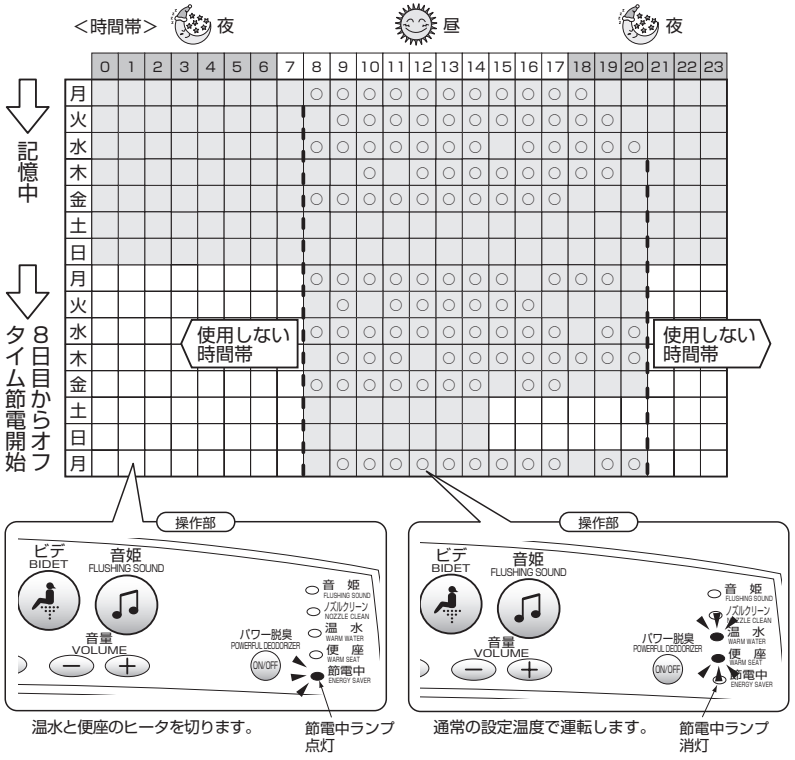

アドバイス 1

- 記憶中の7日間は節電を行いません。

オフタイム節電をするとき

❶ 調節部の 設定モード 入/切 を5秒間押す

- いたずら防止ロックを解除します。
- 調節部の「設定モード」ランプが点灯します。

アドバイス 2

❷ 調節部の 節電 入/切 を押す

▼

オフタイム節電を始めます。

アドバイス 3

- 調節部の「節電」ランプが点灯します。
- オフタイム節電中は、操作部の「節電中」ランプが点灯します。

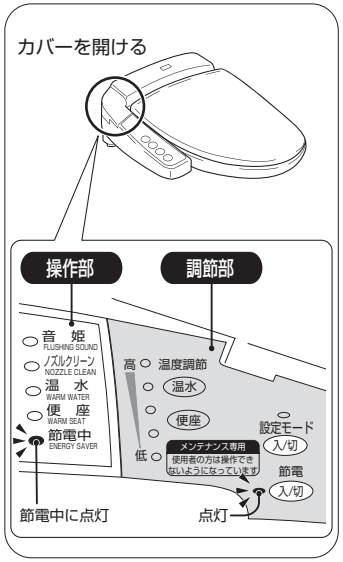

オフタイム節電をやめるとき

❶ 調節部の 設定モード 入/切 を5秒間押す

- いたずら防止ロックを解除します。
- 調節部の「設定モード」ランプが点灯します。

❷ 調節部の 節電 入/切 を押す

▼

オフタイム節電をやめます。

- 操作部の「節電中」ランプ及び調節部の「節電」ランプが消灯します。

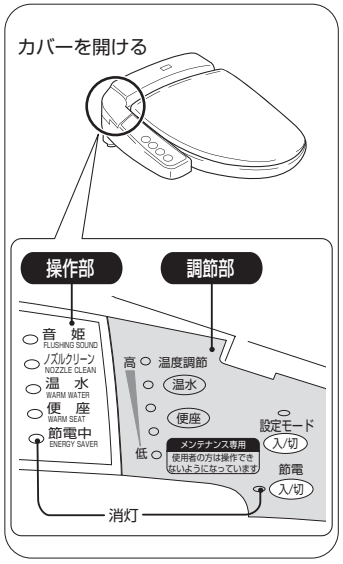

アドバイス 2

- いたずら防止ロックを解除したあと、1分間何もスイッチを押さなければ、ふたたびロックがかかります。また、誤って調節部以外のスイッチを押してもロックがかかります。

アドバイス 3

オフタイム節電中でも使えます

- 節電中でも便座に座れば、温水と便座のヒータが入ります。以後この時間帯は3週間ヒータが入ります。
- 温水になるまで約12分かかります。
- 便座があたたまるまで約15分かかります。

標準的な使いかた

1 便座に座る

着座センサーがはたらき、各機能が使えるようになります。

- 脱臭がはじまります。
  パワー脱臭もお試しください。☞ 14ページ

2 洗　う

☞ アドバイス 1・2

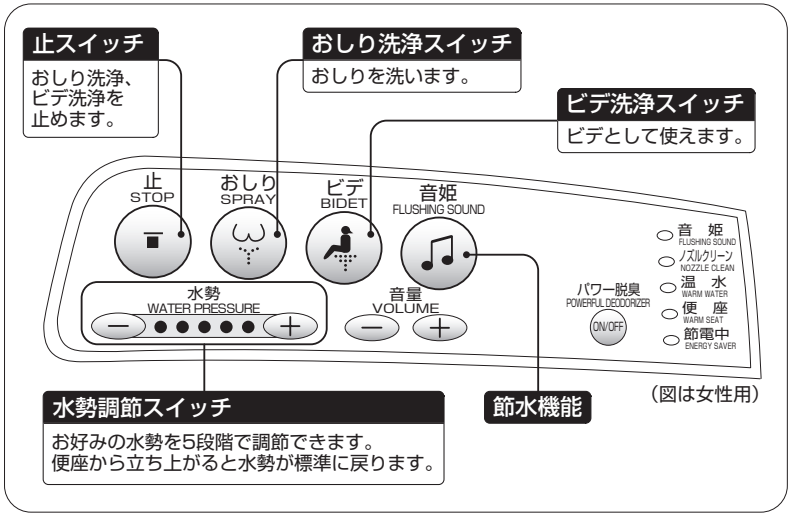

（図は女性用）

節水機能（女性用のみ）

節水にご協力ください

音姫 FLUSHING SOUND

を押すと流水音が25秒間流れて用便中の音消しになります。
音姫ランプが点滅している間にもう一度 を押すと約20秒間延長できます。
－ ＋ で音量を調節します。
(女性用のみ)

※便座から立ち上がると、音量は標準の位置に戻ります。

3 トイレットペーパーで水滴をふく

4 便座から立ち上がる

- オートパワー脱臭がはじまります。約1分後に止まります。

☞ アドバイス 4

おしり洗浄・ビデ洗浄について

- 局部周辺に付着した汚物や汚れを洗い流す機能です。
- 長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。
  ※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- 局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。

着座センサーについて

- 着座センサーは人が座ったことを検知するものです。
- 着座センサーからは図のように赤外線が出ています。
- 使用状態によっては着座センサーがはたらきにくくなることがあります。☞ 28ページ

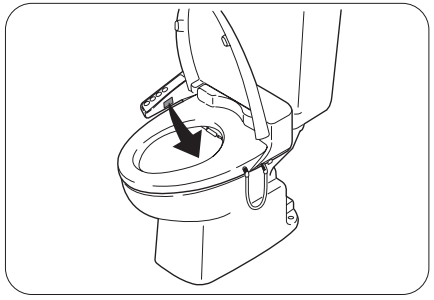

知っておいていただきたいこと

- **洗浄時、ノズルの根元から水が出ますが機能上必要なもので異常ではありません。**
  ※洗浄中でないときに、連続して水が出るときは、故障と考えられます。
  止水栓を閉めた後、お取付店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター TEL 0120-1010-05、FAX 0120-1010-02へご連絡ください。
- **ノズルの右側からときどき水が出ますが、これは温水タンク内の水が膨張して出てくるもので異常ではありません。**
- **ウォシュレットは、水道水及び飲用可能な井戸水（地下水）を直接使用しています。（ロータンクの水を使用することはありません。）**

アドバイス 1

便座には深く腰掛けましょう！

洗浄の位置が合いやすく、水の飛び散りが少なくなります。

アドバイス 2

- 洗浄する前と、洗浄が終わった後のノズルを自動で洗浄するノズルセルフクリーニングがあります。セルフクリーニング中は操作部のノズルクリーンランプが点滅します。

アドバイス 3

- 温水タンクは貯湯式ですので連続して使用するとお湯の温度が低下することがあります。

アドバイス 4

- 便座に座る時間が短いとオートパワー脱臭がはじまらないことがあります。

パワー脱臭のしかた

◎ 便座に座って、においが気になるときに、吸い込む力をアップさせて便器内のにおいを取ります。 アドバイス 1

❶操作部の パワー脱臭 POWERFUL DEODORIZER ON/OFF を押す

パワー脱臭を始めます。

パワー脱臭をやめるとき

❶もう一度 パワー脱臭 POWERFUL DEODORIZER ON/OFF を押す

標準の脱臭に戻ります。

アドバイス 2

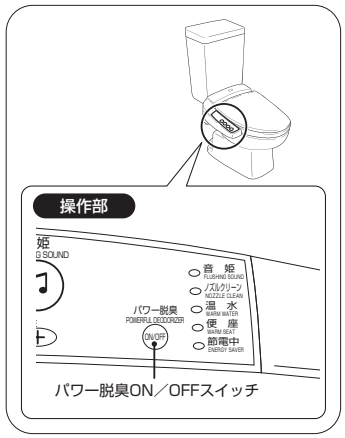

オートパワー脱臭のしかた

◎ 便座から立ち上がるとオートパワー脱臭がはたらいて、便器内のにおいを取ります。

❶便座から立ち上がる

オートパワー脱臭を始めます。
約1分後に自動で止まります。

アドバイス 3

オートパワー脱臭を使わないとき

❶操作部の 止 STOP を10秒以上押す

❷操作部の パワー脱臭 POWERFUL DEODORIZER ON/OFF を2回押す

❸もう一度 止 STOP を押す

オートパワー脱臭をやめます。

- 脱臭、パワー脱臭は使えます。
- 再び使うときは、同じ操作を行ってください。

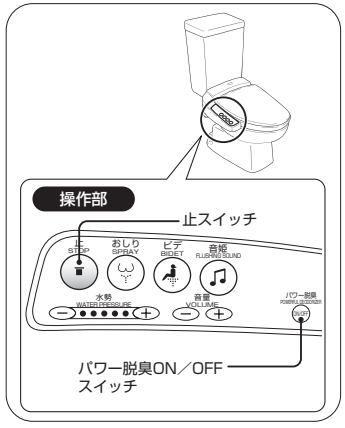

アドバイス 1

- パワー脱臭 POWERFUL DEODORIZER ON/OFF は、便座に座らないとはたらきません。
  いったん便座に座れば、立ち上がった後も約1分間はスイッチを受け付けます。

アドバイス 2

- パワー脱臭 POWERFUL DEODORIZER ON/OFF を切らずに立ち上がった場合は、約1分後に止まります。

アドバイス 3

- はじめはオートパワー脱臭は「入」に設定されています。

いつまでも快適にご使用いただくために、定期的にお手入れをしてください。

お手入れの前に

各部分を取りはずして、すみずみまでお手入れできます

ご注意ください！

お手入れのときには必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※「ノズルそうじスイッチ」機能使用時は除きます。

TCF581MR・TCF581WR

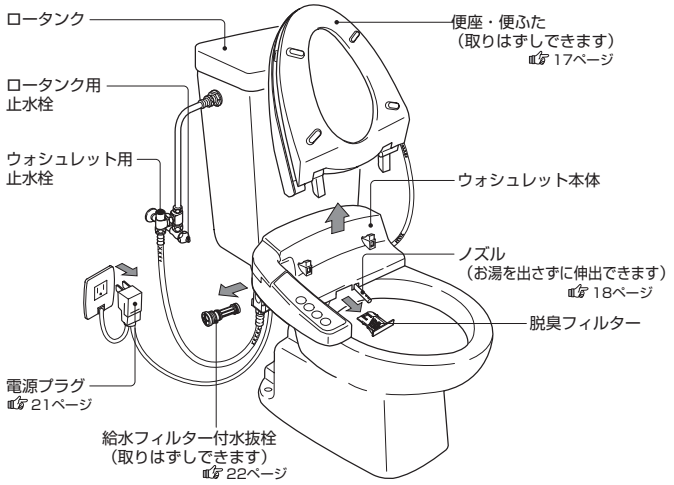

TCF583M・TCF583W

※TCF583M·TCF583Wは
ウォシュレット本体を取りはずすことができます。

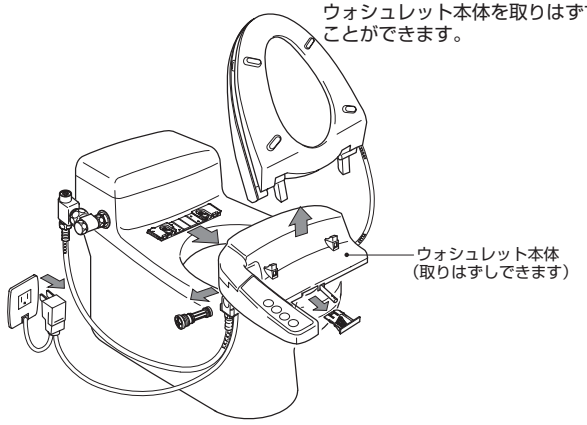

脱臭フィルターは…

- ノズルまわりの凹凸を少なくしたことにより、脱臭フィルターはウォシュレット本体に取り付けた状態で掃除することができます。
  また、においが気になる場合は取りはずして掃除もできます。 20、21ページ

日常のお手入れ

ウォシュレット本体、便座、便ふたのお手入れ

❶やわらかい布で水ぶきする

- 水でぬらしたやわらかい布をよくしぼってふいてください。

☞アドバイス 1・2・3

- 汚れの残りやすいノズルまわりは凹凸を少なくして、簡単にふき取れるようになりました。
  便座、便ふたを開け、脱臭フィルターを取り付けたまま掃除をしてください。

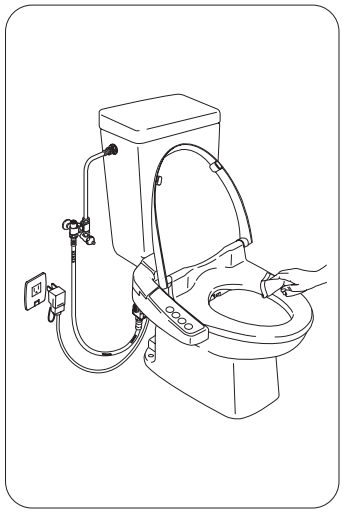

❷汚れがひどいときは…

- うすめた台所用洗剤（中性）をふくませたやわらかい布でふき取ってください。
- その後、水ぶきを行ってください。

❸便器用洗剤が付着したときは…

- やわらかい布で水ぶきした後、水滴をふき取ってください。

便器内を洗剤でお手入れするときは…

- 便器内の清掃にトイレ用洗剤及び消毒剤などを使用するときは、早目(3分以内)に洗い流した後、便座・便ふたは開けたままにしておいてください。また、便器についた洗剤は確実にふきとってください。(便器用洗剤などの気化ガスがウォシュレット本体内に入り、故障の原因になります。)

アドバイス 1

- 製品はプラスチックでできていますので、かわいた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。傷つきの原因になります。

アドバイス 2

- ウォシュレットは電気製品です。内部に水が入らないよう十分に気をつけてください。
  洗剤がウォシュレット本体と便器のすき間に残らないようしっかりふき取ってください。

アドバイス 3

着座センサー部をきれいにしましょう。

- 汚れていると各機能が作動しません。
  ☞13、28ページ

念入りなお手入れ

ウォシュレット本体、便座、便ふたのお手入れ

◎ 便座・便ふたが取りはずせますので、すみずみまで掃除できます。

❶便座・便ふたを取りはずすために、ロックカバーを開ける

- 便座・便ふたを開け、左右のロックカバーを手前に開いてください。

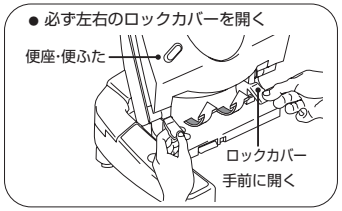

❷便座・便ふたを引き上げる

- 便座・便ふたの左右を両手で持ち、真上に引き上げてください。☞アドバイス 4

※便座コードははずせません。

※斜めに引き上げたり、無理な力を加えないでください。(破損の原因になります。)

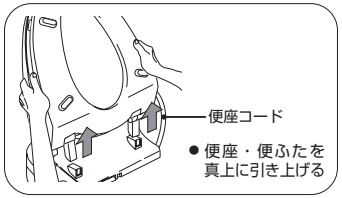

❸ウォシュレット本体及び便座・便ふたの掃除をする

☞お手入れのしかたは16ページの「日常のお手入れ」と同じ要領で行ってください。

ちょっと一言…便座から便ふたをはずすことができます。

【取りはずしかた】
①左右のヒンジ部を内側に動かす
②便座と便ふたがはずれます

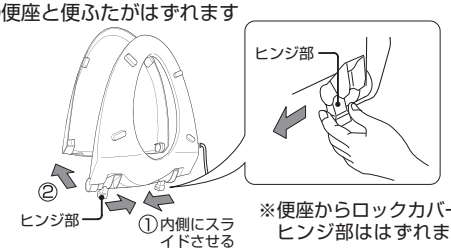

※便座からロックカバー、ヒンジ部ははずれません。

【取り付けかた】
①便ふたの上に便座を合わせる
②左右のヒンジ部を外側に動かす

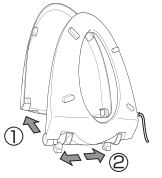

❹便座・便ふたを取り付ける

- 左右のヒンジ部を下に向けてください。
- 便座・便ふたのヒンジ部をウォシュレット本体凸部に合わせて差し込んでください。

※便座コードを便器と便座の間にはさまないようにしてください。

※便座コードをねじったまま取り付けないでください。

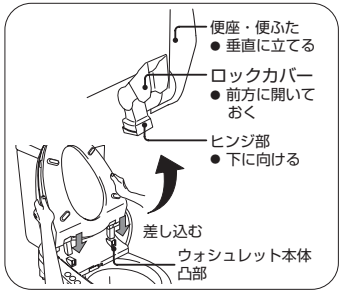

❺ロックカバーを閉める

- 左右のロックカバーを「カチッ」と音がするまで、確実に閉めてください。

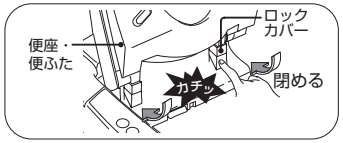

アドバイス 4

- TCF583M・TCF583Wの場合、便座・便ふたを取りはずして掃除するときは、本体を取りはずさないでください。(床や便器内に落とし、故障の原因になります。)

ノズルのお手入れ

◎ ノズルがお湯を出さずに伸出するので掃除がラクにできます。

❶ノズルを出す

● 調節部の ノズルそうじ 入/切 を押してください。

アドバイス 1

ノズルが出てきます。

● ノズルは、約5分後に自動で戻ります。

アドバイス 1

● ノズルの根元からお掃除のための水が出ます。

❷掃除をする

● やわらかい布で水ぶきをしてください。

※ノズルを無理に引っ張ったり、押さえたりしないでください。
(破損や故障の原因になります。)

❸ノズルを戻す

● もう一度 ノズルそうじ 入/切 を押してください。

ノズルが戻り、自動でノズルを洗浄します。

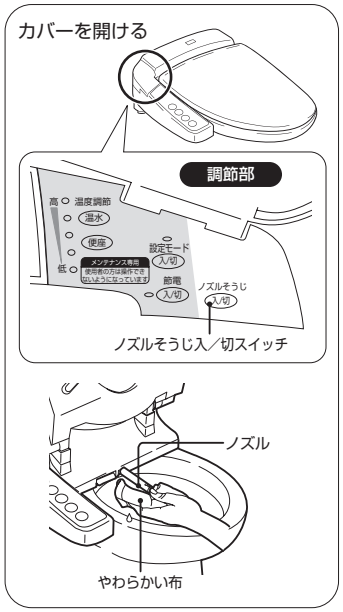

メンテナンスの方によるお手入れ

ウォシュレット本体と便器のすき間のお手入れ（TCF583M･TCF583Wのみ）

◎ TCF583M･TCF583Wはウォシュレット本体を取りはずして、便器の上面やウォシュレット本体裏側も掃除できます。

❶電源プラグを抜く

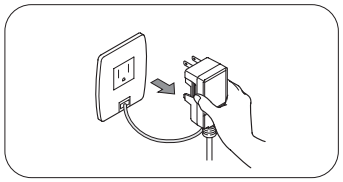

❷ウォシュレット本体右側のいたずら防止カバーをはずす

※いたずら防止カバーはツメがあるため途中で引っ掛かります。少し力を入れて水平に引っ張ってはずしてください。

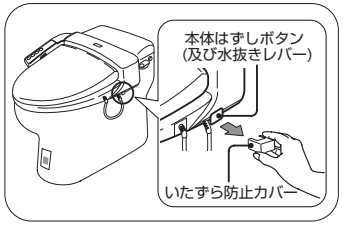

❸ウォシュレット本体を取りはずす

☞ アドバイス 2

● ウォシュレット本体右側の本体はずしボタン（及び水抜きレバー）を押したまま、ウォシュレット本体を手前に引いてください。

※給水ホース、電源コードがありますので、無理に引っ張らないでください。

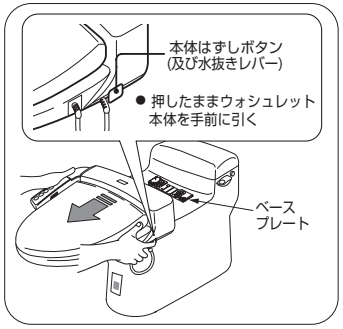

❹掃除をする

☞ お手入れのしかたは16ページの「日常のお手入れ」と同じ要領で行ってください。

❺ウォシュレット本体を取り付ける

● ウォシュレット本体の中心とベースプレートの中心を合わせてください。

● 便器面にウォシュレット本体をすべらせて、「カチッ」と音がするまで、確実に押し込んでください。

※ウォシュレット本体をベースプレートに確実に押し込まないとウォシュレットは作動しません。 ☞ アドバイス 3

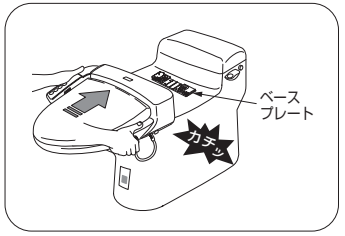

アドバイス 2

● ウォシュレット本体をはずした状態で本体はずしボタン(及び水抜きレバー)を引くと製品内の水が出てきます。(約1.2L)

本体はずしボタン(及び水抜きレバー)は水抜きのとき以外は引かないでください。

アドバイス 3

● ベースプレートに「本体着脱検出用スイッチ」が内蔵されています。

❻いたずら防止カバーを取り付ける

● ウォシュレット本体右側の本体はずしボタン（及び水抜きレバー）に確実に取り付けてください。

※いたずら防止カバーは取り付ける向きがあります。間違わないように注意してください。

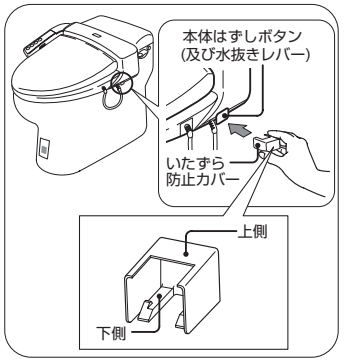

❼電源プラグを差し込む

■ 脱臭フィルターのお手入れ

◎ においが気になる場合は脱臭フィルターの掃除を行ってください。

❶脱臭フィルターをはずす

❶⊖ドライバーをフィルターの前板とウォシュレット本体の間に下から差し込み、⊖ドライバーの先端を奥まで押しあてる

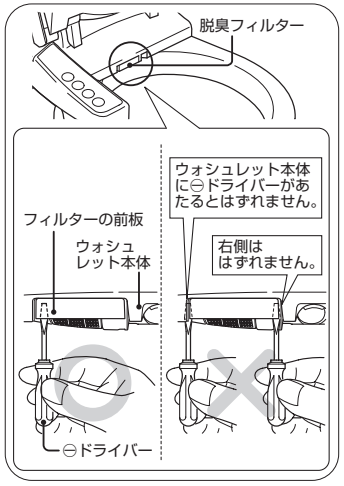

❷⊖ドライバーの持ち手を奥へ押すと「カチッ」と音がしてはずれる

アドバイス 1

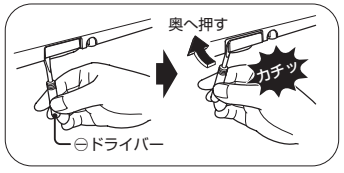

❸脱臭フィルターを手前に引っ張り出す

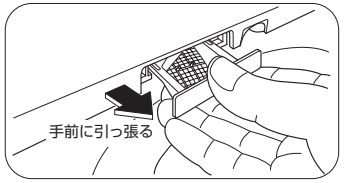

アドバイス 1

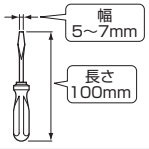

● ⊖ドライバーの持ち手が長すぎると作業しづらくなります。図のような大きさの⊖ドライバーをご準備ください。

❷掃除をする

● フィルターに付着したほこりを歯ブラシなどでおとしてください。

アドバイス 2

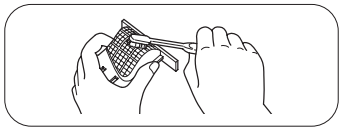

❸脱臭フィルターを取り付ける

● 脱臭フィルターをウォシュレットのガイド溝に合わせて挿入し「カチッ」と音がするまで確実に押し込んでください。

※ガイドの溝に脱臭フィルターがはまっていないと脱臭フィルターが落ちて便器の詰まりの原因になります。

※フィルターなしでのご使用は絶対にしないでください。
（故障の原因になります。）

アドバイス 2

フィルターの掃除

● フィルターは水洗いできますが、取り付ける前に水気を取ってください。
フィルターの汚れ、目詰まりなどがひどい場合には、交換をおすすめします。
☞交換部品は
31ページ

■ 電源プラグのお手入れ・点検

◎ 電源プラグは月に1回程度、正常に作動することを確認してください。

❶電源プラグを抜く

❷掃除をする

● 電源プラグの刃などに付いたほこりをかわいた布で取り除いてください。

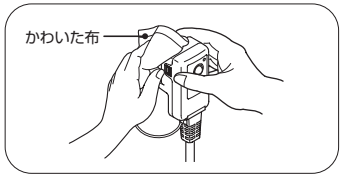

❸電源プラグを差し込む

● 根元まで確実に差し込んでください。

❹点検をする

● 「切(テスト)」ボタンを押す。
（「切表示」ランプが点灯します。）

● 「入(リセット)」ボタンを押す。
（「切表示」ランプが消灯します。）

以上のように作動すれば正常です。

※「切表示」ランプが点灯しているときは通電されません。
点検後は必ず「入(リセット)」ボタンを押してください。

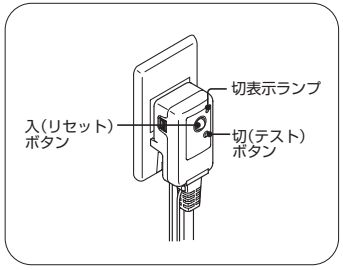

給水フィルターのお手入れ

◎ 水勢が弱くなったと感じたら、給水フィルターの掃除を行ってください。

❶止水栓を閉めて給水を止める

- 止水栓を ⊖ ドライバーで閉めてください。
- ノズルそうじ（入/切）を押し、ノズルを伸出させた後、もう一度 ノズルそうじ（入/切）を押してください。
  （給水管内の圧抜きをします。）

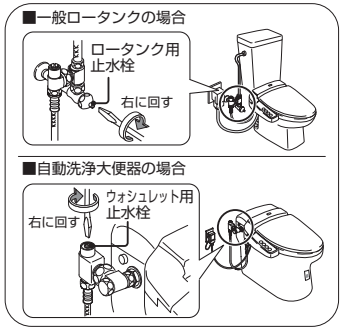

⚠ 注意

禁止 止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓をはずさない
- 水が噴き出します。

❷給水フィルター付水抜栓をはずす

- 給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーなどでゆるめた後、引っ張ってはずしてください。

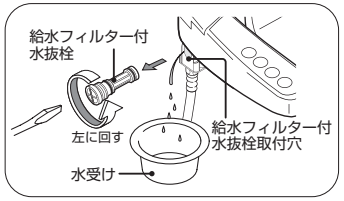

❸掃除をする

- フィルターの網目に詰まったゴミを水洗いして取り除いてください。

※小さなゴミは、歯ブラシなどを使って、確実に取り除いてください。

※給水フィルター付水抜栓取付穴の中のゴミも綿棒などで取り除いてください。

アドバイス 1

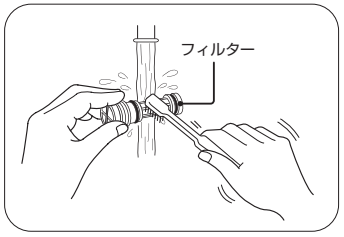

❹給水フィルター付水抜栓を取り付ける

- 給水フィルター付水抜栓を押し込み、⊖ ドライバーで確実に締めてください。

⚠ 注意

必ず守る 給水フィルター付水抜栓は確実に締める
- 確実に締めないと、水漏れの原因になります。

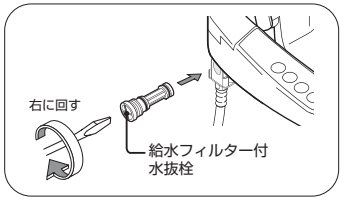

❺止水栓を開ける

- 止水栓を⊖ドライバーで開けてください。

※給水フィルター付水抜栓部から水漏れしていないか、確認してください。

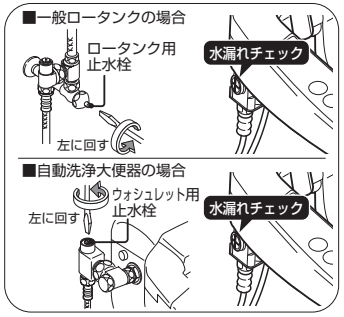

アドバイス 1

フィルターの掃除

- 洗剤は使わず水洗いしてください。
- フィルターをはずしたり、破ったりしないでください。

フィルターの汚れ、目詰まりなどがひどい場合には、交換をおすすめします。

☞ 交換部品は 31ページ

凍結による破損の予防及び長期間使わないときの処置

周囲の温度が氷点下にならないように、トイレ内をあたためるか、できないときは、水抜きを行ってください。

アドバイス 2

凍結が予想されるとき

- 節電はしないでください。
  凍結により製品が破損することがあります。

☞ オフタイム節電をやめるときは11ページ

アドバイス 3

- ロータンクの水が流れ出てしまうまで、ロータンクレバーを回したままにしてください。

凍結が予想されるとき

☞ アドバイス 2

◎ 製品が凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。

日常の凍結予防方法

1. 周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
2. 暖房ができない場合は次の処置を行ってください。
   - 電源プラグを差し込んだままにし、便座を「入」の状態にしてください。
   - オフタイム節電を「切」にしてください。

長期間使わないときの処置

◎ 長期間使用しないときは、水が腐敗して皮膚の炎症などをおこす原因になります。
また製品が凍結するおそれがありますので水抜きを行ってください。
ウォシュレットの取り付け方法で、水抜きのしかたが異なりますので、確認後、作業を行ってください。
取り付け方法は 取付ボルト（TCF581MR･TCF581WR）の場合 と ベースプレート（TCF583M･TCF583W）の場合 の2種類あります。

水抜きのしかた

A.取付ボルト（TCF581MR・TCF581WR）の場合

1.ロータンク他の水を抜く

	ロータンクの場合	フラッシュバルブの場合	専用止水栓の場合
❶止水栓を⊖ドライバーで閉めて、給水を止める	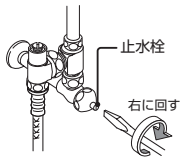	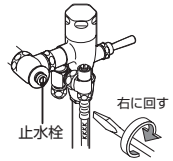	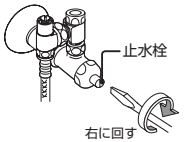
❷ロータンクレバーを回したり、フラッシュバルブハンドルを押し、水を完全に抜く	☞ アドバイス 3	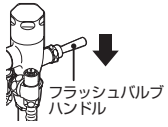	—

2.配管の水を抜く

❶調節部の ノズルそうじ（入/切） を押す
（製品内の残水を抜きます。）

❷給水フィルター付水抜栓を⊖ドライバーでゆるめた後、引っ張ってはずす

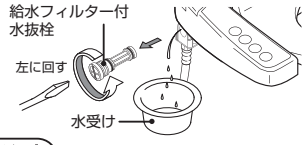

⚠ 注意

禁止 止水栓を開けたままで給水フィルター付水抜栓をはずさない
- 水が噴き出します。

❸給水ホースを給水口からはずす
- 給水ホースの袋ナットをスパナなどではずしてください。

※パッキンは再使用しますので紛失しないようにしてください。

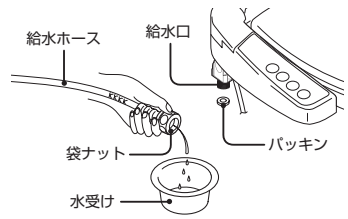

❹再度、 ノズルそうじ（入/切） を押す

3.電源プラグを抜く

4.ウォシュレット本体右側の水抜きレバーを引いてウォシュレット本体内の水を抜く

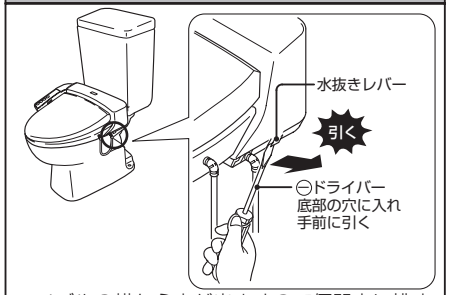

● ノズルの横から水が出ますので便器内に排水してください。
完全に抜けるまで3分くらいかかります。

5.水抜きレバーを戻す

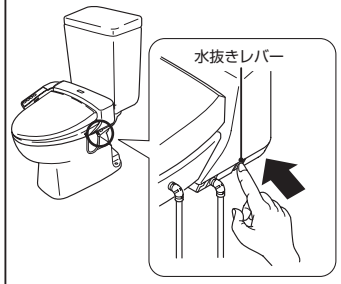

● 水抜きレバーを指で戻してください。

6.給水ホースを給水口に接続する

● 給水ホースの袋ナットをスパナなどで確実に締め付けてください。
※はずしたパッキンは必ず入れてください。

⚠ 注意
必ず守る
給水ホースの袋ナットは確実に締め付ける
● 確実に締め付けないと、水漏れの原因になります。

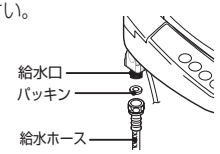

7.給水フィルター付水抜栓を取り付ける

● 給水フィルター付水抜栓を押し込み、⊖ドライバーで確実に締めてください。

⚠ 注意
必ず守る
給水フィルター付水抜栓は確実に締める
● 確実に締め付けないと、水漏れの原因になります。

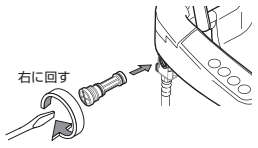

B. ベースプレート（TCF583M・TCF583W）の場合

1.ロータンク他の水を抜く ☞ 23ページ

2.配水管の水抜き ☞ 23ページ

3.電源プラグを抜く

4.ウォシュレット本体右側のいたずら防止カバーをはずす

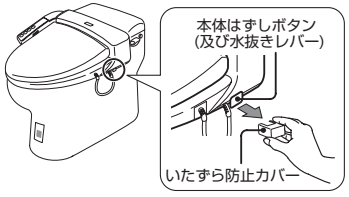

5.ウォシュレット本体を取りはずす

● ウォシュレット本体右側の本体はずしボタン（及び水抜きレバー）を押したまま、ウォシュレット本体を手前に引いてください。

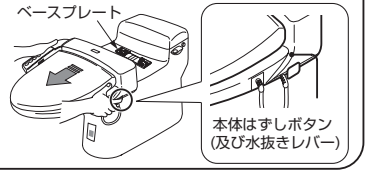

6.本体はずしボタン(及び水抜きレバー)を引いてウォシュレット本体内の水を抜く

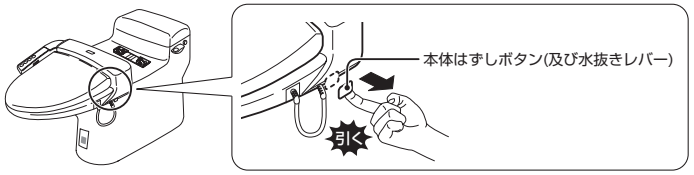

● ノズルの横から水が出ますので便器内に排水してください。
完全に抜けるまで3分くらいかかります。 ☞ アドバイス 1

7.本体はずしボタン(及び水抜きレバー)を戻す

8.ウォシュレット本体を取り付ける

❶ウォシュレット本体の中心とベースプレートの中心を合わせる
❷便器面にウォシュレット本体をすべらせて、「カチッ」と音がするまで、確実に押し込む
※ウォシュレット本体をベースプレートに確実に押し込まないとウォシュレットは作動しません。 ☞ アドバイス 2

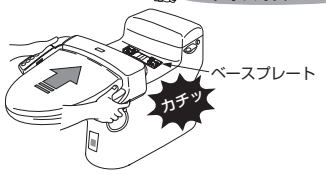

9.いたずら防止カバーを取り付ける

● ウォシュレット本体右側の本体はずしボタン(及び水抜きレバー)に確実に取り付けてください。

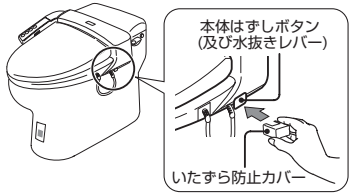

10.給水ホースを給水口に接続する ☞ 24ページ

11.給水フィルター付水抜栓を取り付ける ☞ 24ページ

■ 水抜き後に再通水するとき

1.止水栓を開ける

● 止水栓を⊖ドライバーで開ける。
※配管やウォシュレット本体から水漏れしていないことを確認してください。

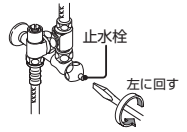

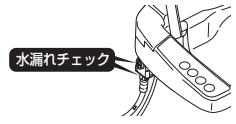

2.電源プラグをコンセントに差し込む

3.ノズルから吐水させる

● 着座センサーを白紙でおおい、おしり SPRAY を押してノズルから2分間吐水させます。

（ノズルから吐水するまで約1分かかります。吐水は紙コップなどで受けてください。）
☞ アドバイス 3

アドバイス 1

● ウォシュレット本体をはずさないと本体はずしボタン(及び水抜きレバー)は引けません。

アドバイス 2

● ベースプレートに「本体着脱検出用スイッチ」が内蔵されています。

アドバイス 3

残水が凍結して水が出ないときは・・・

● 給水ホース、及び止水栓の残水が凍結していることがありますので、トイレ内をあたため、お湯に浸した布で給水ホース及び止水栓をあたためてください。

こんなときは

故障かな?!と思ったら

故障かな?!と思ったらまずこの章をご覧になり、処置方法をためしてみてください。
それでも直らないときは、お取付店、販売店またはTOTOメンテナンス（株）修理受付センターにご相談ください。

連絡先
安心・信頼の
TOTOメンテナンス（株）
修理受付センター
ホームページ
http://www.tom-net.jp/
TEL 0120-1010-05
FAX 0120-1010-02
受　付：年中無休
受付時間：
8:00～19:00
訪問修理：
年中無休（一部地域を除く）
営業時間：
9:00～18:00
※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は
0570-05-1010
（有料）へ

修理を依頼するときは、電源プラグは必ず抜いておいてください。

⚠ 注意

必ず守る

水漏れが発生したときは、ウォシュレット用止水栓を閉めて給水を止める。

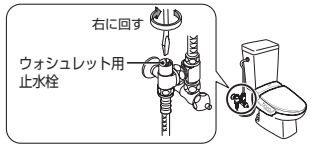

■修理を依頼する前に次のことを確認してください。

全機能

現　象	確　認（原　因）	処　置
全く動かない	停電したりブレーカーが切れていませんか。	停電が復帰するまで待ってください。またブレーカーを「入」にしてください。
	電源プラグの「切表示」ランプが点灯していませんか。	「入(リセット)」ボタンを押してください。 ☞21ページ
	〈TCF583M·TCF583Wの場合〉ウォシュレット本体がベースプレートからはずれていませんか。	ウォシュレット本体を一度はずしてもう一度ベースプレートにセットし直してください。 ☞19ページ

おしり・ビデ洗浄

現　象	確　認（原　因）	処　置
洗浄水が出ない	断水していませんか。	止 STOP を押し、断水が解除するまで待ってください。
	止水栓が閉まっていませんか。	止水栓を開けてください。 ☞8ページ
	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 ☞28ページ
洗浄水勢が弱い	水勢の設定が弱くなっていませんか。	操作部の「水勢調節」スイッチの＋を押してください。 ☞12ページ
	給水フィルターが詰まっていませんか。	給水フィルターを掃除してください。 ☞22ページ
洗浄水が冷たい	温水温度の設定が「切」、または低くなっていませんか。	いたずら防止ロックを解除してから、調節部の 温水 で調節してください。 ☞9ページ
	オフタイム節電中ではありませんか。	便座に座ると温水のヒータが入り約12分であたたかくなります。 ☞11ページ
洗浄水が途中で止まった	おしり SPRAY または ビデ BIDET を押してから、約5分後に自動で止まります。	もう一度 おしり SPRAY または ビデ BIDET を押してください。 ☞12ページ
	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 ☞28ページ

暖房便座

現　象	確　認（原　因）	処　置
便座があたたかくならない	便座温度の設定が「切」、または低くなっていませんか。	いたずら防止ロックを解除してから、調節部の 便座 で調節してください。 ☞9ページ
	オフタイム節電中になっていませんか。	便座に座ると便座のヒータが入り約15分であたたかくなります。 ☞11ページ
便座が冷たくなった	便座に座ってから約1時間後に自動で便座ヒータが切れます。便座から離れると自動で便座ヒータが入ります。	——

脱　臭

現　象	確　認（原　因）	処　置
便座から立ち上がると脱臭の音が大きくなる	はじめは、オートパワー脱臭が「入」になっています。オートパワー脱臭は便座から立ち上がると、吸い込む力をアップさせて脱臭するように設定されています。	——
脱臭が作動しない	着座センサーがはたらきにくい状態になっていませんか。	着座センサーの項目をご覧ください。 ☞28ページ
あまりにおいがとれないときがあるまたは異臭がする	脱臭フィルターが詰まっていませんか。	脱臭フィルターを掃除してください。 ☞21ページ
	市販の芳香剤や消臭剤などを置いていませんか。	市販の芳香剤や消臭剤などを使用すると、ウォシュレットの脱臭効果が低下したり異臭がする場合があります。
脱臭が勝手に作動した	次のような場合、着座センサーが検知して、脱臭が作動することがあります。故障ではありません。 ● 掃除のとき ● ロータンクレバーを操作したとき など	——

節電機能

現　象	確　認（原　因）	処　置
節電のスイッチを入れても節電しない	トイレをあまり使用しない時間帯をみつけるまで約7日間かかります。	——
	電源プラグを抜いたり、停電していませんか。	電源プラグを抜くと、オフタイム節電に記憶されている時間帯が消え、再び電源を入れた時点からオフタイム節電がはじまります。 ☞10ページ

ソフト閉止

現　象	確　認（原　因）	処　置
便座・便ふたカバーをつけると閉まりかたが速くなった	カバーの重さで少し速くなります。故障ではありません。	——
夏と冬で閉まる速さが変わった	室温変化や使用頻度によって速さが変わります。故障ではありません。	——

着座センサー

現　象	確　認（原　因）	処　置
便座に座っていないのにスイッチを押すとおしり洗浄や脱臭などが作動する	着座センサーがおおわれていませんか。	着座センサーをおおわないようにしてください。 ☞13ページ
	着座センサーにゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	ゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。
便座に座っているのにおしり洗浄や脱臭などが作動しない	座り方、服の色、布地によって着座センサーが検知しにくいことがあります。	座り方をかえたり、衣服を少し持ち上げ肌を検知するようにしてお使いください。
	衣服で着座センサーがおおわれていませんか。 着座センサーにゴミや水滴などの汚れがついていませんか。	衣服またはゴミや水滴などの汚れを取り除いてください。
便座が冷たい おしり洗浄などが作動しない	市販品の便座・便ふたカバーを取り付けていませんか？ 市販品の便座・便ふたカバーを取り付けると着座センサーが長時間検知したままとなり便座ヒータやおしり洗浄などが作動しないことがあります。	市販のカバーをはずしてください。

その他

現　象	原　因	処　置
ウォシュレット本体がガタつく	〈TCF581MR·TCF581WRの場合〉 ウォシュレット本体を固定している取付ボルトがゆるんでいませんか。	取付ボルトをしっかり締め直してください。
	〈TCF583M·TCF583Wの場合〉 ウォシュレット本体を固定しているベースプレートのボルトがゆるんでいませんか。	ベースプレートのボルトをしっかり締め直してください。
配管接続部から水漏れしている	接続部のナットがゆるんでいませんか。	モンキーレンチで増し締めしてください。

アフターサービス

修理を依頼される前に「故障かな?!と思ったら」の項をご確認ください。

●保証書（裏表紙に記載してあります。）
- この説明書は保証書付です。必ず「お取付店名、お取付日」などの記入をお確かめになり保証書をよくお読みのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お取付日から1ヵ年です。

●補修用性能部品の最低保有期間
- ウォシュレットの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
  なお、補修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

●部品交換について
- 無料修理により交換された部品・製品はTOTO(株)の所有となります。

●保証期間中に修理を依頼されるとき
- もう一度説明書をよくお読みいただきご確認のうえ、なお異常のあるときにはお求めのお取付店、販売店またはTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターに修理を依頼してください。
  保証書の記載内容により修理いたします。
- 修理を依頼されるときは必ず保証書をご提示ください。

連絡していただきたい内容

■ご住所、ご氏名、電話番号
■製品名
品番（TCF・・・）……※便ふたの裏をご覧ください。
お取付日……※裏表紙の保証書をご覧ください。
■訪問ご希望日
【お客様の個人情報のお取扱い】
お客様からお預かりした個人情報は関連法令及び社内諸規定に基づき、慎重かつ適切にお取り扱いします。詳しくはTOTOホームページ http://www.toto.co.jp/ をご覧ください。

●保証期間経過後修理を依頼されるとき
- お求めのお取付店、販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにまずご相談ください。
  修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理します。

●移設されるとき
- 移設の際の取りはずしと取り付けは、お近くの工事店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼ください。

定期点検のおすすめ（有料）
- 逆流防止装置（バキュームブレーカー、Oリング）は必ず6年ごとに定期点検を行ってください。（水が逆流し、人体に影響を及ぼす原因になります。）
- 機能部品は、お取付日より3年以上たったものは定期点検をおすすめします。
  なお、点検はTOTOメンテナンス(株) 修理受付センターにご依頼ください。

＜お問い合せ先＞

安心・信頼のTOTOメンテナンス(株) 修理受付センター

TEL **0120-1010-05**
FAX **0120-1010-02**
ホームページ http://www.tom-net.jp/

受　付：年中無休／受付時間 8：00～19：00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）／営業時間 9：00～18：00
※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は… **0570-05-1010**(有料)へ

- 定期点検を行った日付を記入しておきましょう!

	日 付
お取付日	
1回目点検日	
2回目点検日	
3回目点検日	

修理料金のしくみ<TOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご依頼の場合>

修理料金は **技術料** ＋ **部品代** ＋ **出張料** で構成されています。
技術料 は、診断·故障箇所の修理及び部品交換·調整·修理完了時の点検などにかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品代です。
出張料 は、商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

仕様

項目			内容
定格電源			交流100V　50/60Hz
定格消費電力			353W
区分※1			貯湯式
年間消費電力量※2			183kWh/年（243kWh/年）※3
電源コード長さ			1.0m（漏電保護プラグ・アース線付）
洗浄装置	吐水量	おしり洗浄	約0.35～0.90L/min（水圧0.2MPaのとき）
		ビデ洗浄	約0.45～1.00L/min（水圧0.2MPaのとき）
	吐水温度		温度調節範囲　切、約30～40℃（5段階切り替え）
	ヒータ容量		290W（貯湯式）
	タンク容量		1.14L
	安全装置		温度ヒューズ、温度過昇防止器、空焚き防止フロートスイッチ
	逆流防止装置		バキュームブレーカー、逆止弁
暖房便座	表面温度		温度調節範囲　切、約28～35℃（5段階切り替え）
	ヒータ容量		50W
	安全装置		温度ヒューズ
脱臭機能	方式		O_2 脱臭
	風量		標準モード：0.09m^3/min、パワーモード：0.16m^3/min以上
擬音装置（女性用のみ）	発生音		音声合成（洗浄音）
	音量		37～73dB
	音の持続時間		1回：約25秒間
給水圧力			最低必要水圧：0.05MPa（流動圧） 最高水圧：0.75MPa（静水圧）
給水温度			0～35℃
周囲使用温度			0～40℃
製品寸法			幅510mm、奥行527mm、高さ180mm
製品質量			5.2kg

※1 省エネ法（2012年度基準）の区分
※2 省エネ法（2012年度基準）に基づいた測定値
（　）内はタイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量
※3 省エネ法（2012年度基準）達成率100%

※この製品は、日本国内専用品です。

抗菌

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	暖房便座、便ふた、ノズルヘッド、操作部（表面シート）
抗菌剤の種類	無機系(銀)
抗菌性能持続性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安全性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
禁止事項	酸性、アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品の表面はよく掃除された状態に保ってください。

※ 抗菌力は、抗菌加工された製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

仕様・品番・希望小売価格などは予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

交換部品

●脱臭フィルター（品番：D45731）

【希望小売価格¥100（税込¥105）】

●給水フィルター付水抜栓（品番：D43284Z）

【希望小売価格¥60（税込¥63）】

●便座クッション（品番：D57045-1R）

【希望小売価格¥30（税込¥32）】

●便ふたクッション（品番：D42052）

【希望小売価格¥55（税込¥58）】

別売品

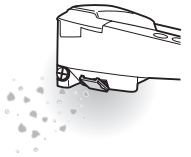

●フレグランスセット
芳香剤を置かなくても、トイレを使うときだけ自動でほのかに香ります。
ケースを脱臭排気口に取り付けて、フレグランスオイルシートを入れたトレーを差し込みます。

フレグランス後付けキット



セット内容	ケース …… 1個 トレー …… 1個 フレグランスオイルシート …… 8枚
品番	野ばら…TCA167　真綿…TCA168 古都…TCA169　風鈴…TCA170 野ばら・真綿・古都・風鈴（各2枚）…TCA171
希望小売価格	￥1,800（税込￥1,890）

フレグランス補充キット
フレグランスオイルシートの取替セットです。
必ず、専用のフレグランスオイルシートをお求めください。


後付けキットをご使用の方はこのトレーは使用しません。

セット内容	トレー …… 各1個 （フレグランス後付けキット用・オートフレグランス機能付用） フレグランスオイルシート …… 8枚
品番	野ばら…TCA110R　真綿…TCA111R 古都…TCA112R　風鈴…TCA113R 野ばら・真綿・古都・風鈴（各2枚）…TCA114R
希望小売価格	￥1,800（税込￥1,890）

●フレグランストレー

品番	D42318
希望小売価格	￥110（税込¥116）

■商品のお問い合わせはTOTO（株）お客様相談室へ
TEL 0120-03-1010　受付時間：9:00～17:00
FAX 0120-09-1010　（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526（有料）へ
インターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/

■補修用部品のご購入はTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL 0120-8282-55　受付時間：平日　9:00～18:00
FAX 0120-8272-99　土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）
※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682（有料）へ

温水洗浄便座 **重大事故防止のためのお願い**

温水洗浄便座は電気製品で寿命があります

故障したままで使いつづけないでください。

故障したままのご使用は、**火災や感電、室内浸水の原因**になります。異常に気づいたら、**電源プラグを抜き、止水栓を閉めてご使用を中止**し、販売店、工事店またはメーカーのサービス会社へご連絡ください。

定期的な点検をおすすめします。

安心してご使用いただくため、**定期的な点検**をおすすめします。また、**長期間（10年以上）ご使用の温水洗浄便座は買い替え**をご検討ください。使い勝手、機能性、省エネ性能も向上しています。販売店、工事店またはメーカーにご相談ください。

安全にご使用いただくために

日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 便座や本体に小水や洗剤をかけないでください。故障や火災の原因になります。
- 酸性やアルカリ性の洗剤を使わないでください。内部の電気部品や金属を腐食させます。
- 電源プラグのほこりは取り除いてください。トラッキング現象で火災の原因になります。

故障したままで使いつづけないでください。火災や感電、室内浸水の原因になります。

温水洗浄便座協議会 http://www.sanitary-net.com 0120-39-7718 受付時間 平日09:00～17:00 後援 経済産業省

定期的な点検

製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化（経年劣化）により、安全上支障が生じるおそれがあります。経年劣化による重大事故を防止し、製品をより長く、安全・快適にお使いいただくために、お客様自身による以下の点検を実施いただきますようお願いします。

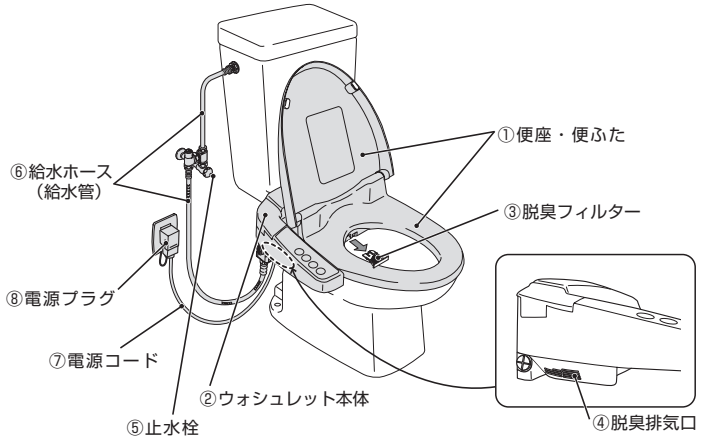

点検項目	点検部位（商品図を参照）		具体的事象（危害情報等）	点検目安	実施日（年/月/日）		
ひび割れ・欠け・ガタツキ・変色がありませんか？	便座・便ふた・ウォシュレット本体	①②②	ケガ、火災、感電など	年1回以上	/ /	/ /	/ /
					/ /	/ /	/ /
傷み・はさみ込み・つぶれ・折れ曲がりがありませんか？	止水栓・給水ホース（給水管）・電源コード	⑤⑥⑦	火災、感電、水漏れなど	年1回以上	/ /	/ /	/ /
					/ /	/ /	/ /
電源プラグに接触していませんか？	給水ホース（給水管）	⑥	火災、感電など	年1回以上	/ /	/ /	/ /
					/ /	/ /	/ /
異常に熱かったり、異常音・異臭がありませんか？	便座・ウォシュレット本体・電源コード・電源プラグ	①②⑦⑧	やけど、火災、感電、水漏れなど	年1回以上	/ /	/ /	/ /
					/ /	/ /	/ /
正常に作動していますか？（洗浄・脱臭など）	便座・便ふた・ウォシュレット本体	①②	ケガ、火災、水漏れなど	年1回以上	/ /	/ /	/ /
					/ /	/ /	/ /
ほこり付着がありませんか？	脱臭フィルター・脱臭排気口・電源プラグ	③④⑧	やけど、火災など	月1回	/ /	/ /	/ /
					/ /	/ /	/ /
					/ /	/ /	/ /
					/ /	/ /	/ /
水漏れがありませんか？	ウォシュレット本体・止水栓・給水ホース（給水管）	②⑤⑥	感電、水漏れなど	年1回以上	/ /	/ /	/ /
					/ /	/ /	/ /

MEMO

MEMO